


Användning och Underhåll av snabblossningskil

2011 04 29

ExTe snabblossningskil gör det möjligt att använda standardstakar typ C-stakar utan annan extra mekanism än det som är i snabblossningskilen.

Det optimala vid användning av kilen i flakhylsa är en rakt kapad stake (se fig A), men det fungerar även med snedkapad stake avsedd för bankemontage (se fig B).

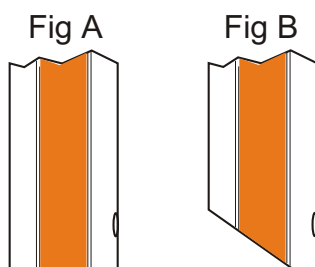

Montering av stake sker enligt följande:

1. Spänn kilens fjädrar genom att trycka ihop kilen tills den fastnar i ihoptryckt läge (bild 1)
2. Placera kilen i flakhylsan så att kilens skruv passas in i hålet på flakhylsan enligt bild 2 och 3.
3. Staken kan nu placeras ner i hylsan och när man trycker ner staken mot botten, utlöses låsmekanismen i kilen så att den klämmer åt om staken, se bilderna 4 och 5.

Demontering av stake sker enligt följande:

1. Placera frikopplingsverktyget på kilen enligt bild 6.
2. Trampa till med foten enligt bild 7 så att kilen trycks ner och staken lossar.
3. Håll kvar foten på verktyget tills staken lyfts ut ur hylsan.
Verktyget kan nu avlägsnas och kilen är spänd för återmontering av stake kan ske.
4. Kilen bör rengöras och kontrolleras med jämna intervaller. Se nästa sida !!

Bild 1.



Bild 2



Bild 3



Bild 4

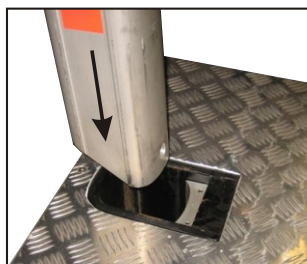


Bild 5

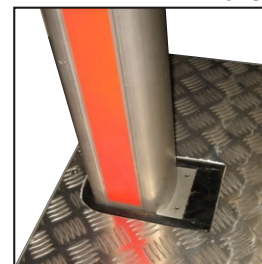


Bild 6

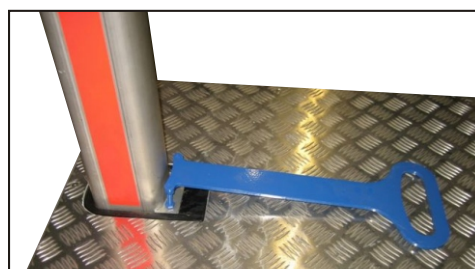


Bild 7



Bild 8



För att säkerställa funktionen på ExTe snabblossningskil måste visst underhåll regelbundet genomföras!

1. Demontera stake.
2. Ta ur kilen från bankehylsan.
3. Med hjälp av ex.vis rengöringsspray / Brake cleaner sprayas kilens mekanism ren från smuts.
4. Med tunn sprayolja skall mekanismen smörjas innan kilen återmonteras.



Kontrollera att spärrmekanismen fungerar genom att spänna och utlösa den några gånger innan den återmonteras.

ExTe

ExTe Fabriks AB, SE-820 41 Färila Sweden. Tel: +46(0)651 175 00. Fax: +46(0)651 175 03
E-mail: info@exte.se www.exte.se